

西班牙 *CUNILL* 磨豆机
TANGO-C130


技术手册



上海安继行餐饮设备有限公司

电话：021-51691855

各部件介绍

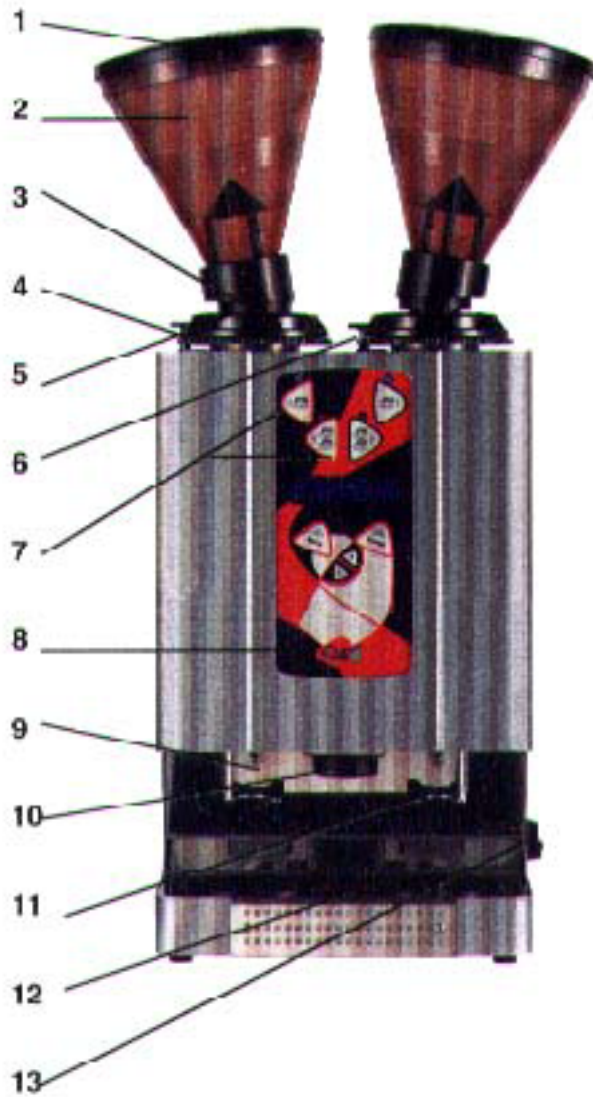

1. 豆槽盖
2. 豆槽
3. 固定螺栓
4. 刻度盘 (调整粗细)
5. 豆槽插片
6. 调整棘爪
7. 单杯双杯按键
8. 工作面板
9. 接触开关
10. 咖啡压柄
11. 咖啡手柄架
12. 接粉盘
13. 电源开关

机器工作介绍

您可以在磨豆机顶部的不锈钢盘的前部看到一小方孔，方孔内即为进入磨豆机程序的开关，调整此开关必须借助一小型螺丝刀。



所有磨豆机在离开工厂时都处于开关左位... ..“程序状态”。

磨豆机编程：

同时按住控制面板上“+”和“-”两键，再按磨豆机右面一组的当前键（单杯 / 双杯）。

屏幕将显示“REV-0”，此时即可编程。

1、 屏幕显示“LANGUAGE”（语言），在首位的是 Spanish（西班牙语），按“+”键，屏幕会依次显示其他语种：French（法语），English（英语），Italian（意大利语），Portuguese（葡萄牙语）。当屏幕显示您所需要的语言时，按一下“ENTER”键即可选择为程序语言。

2、 此时屏幕显示当前磨豆数“0”，同时按“+”和“-”两键，使计数复零，然后按一下“ENTER”键即可完成。重复此过程对其他键复零。

3、 然后屏幕显示倒计数“60000”表示磨豆 500 公斤，如改变此数据按“+”或“-”即可。当磨豆数达到程序设定数值时，程序会提醒更换磨豆刀片，此时设备仍可继续工作，但只能再多磨豆 10%，然后设备会自动锁闭。

刀片到期即需要更换，更换刀片后，调整程序开关至左位，以便调整，按上述办法将计数清零。

4、 下一显示是对半杯或双杯粉量进行编程，当显示对单杯进行编程时（可看到单杯指示灯亮），对应 7~8 克粉给定其一个 4”~ 4’5”的磨豆时间，调整该时间，确定每杯粉量。按一下“ENTER”键即可完成。重复此过程对其他键设置。

5、 对单杯或双杯咖啡粉进行编程:

结束编程后，磨豆机会自动将当前磨豆状态设为一次出杯量为单杯，改变一次出杯量:

由单杯改为双杯，按住双杯键直到该指示灯亮（大约两秒钟），放开该键，磨豆机会自动调整磨出双杯粉量。

由双杯改为单杯，按住单杯键直到该指示灯亮，此时单杯、双杯指示灯均亮，因为磨豆机内此时已存磨好的双杯粉量，做一杯后，粉量将会变为单杯量。

6、 关闭程序系统:

将程序开关调至右位即可。



当程序开关处于右位 - “锁闭”时，磨豆机只具备以下功能:

1. 当前磨豆机位于工作状态，按住（+ / -）键，此时可以改变单杯或双杯咖啡粉研磨时间进而改变单杯或双杯咖啡粉量，然后按一下“ENTER”键确认。
2. 按一下“MODE”键，显示屏会显示键当前所磨粉次数。

更换磨豆刀片:



1. 拔出磨豆机豆槽，卸下调节磨盘（4）上三个连接螺钉 拿下调节磨盘，并取出上部固定刀片盖。取下上刀片的三个 M5×8 的连接螺栓，即可更换新的上刀片。
2. 用十字螺丝刀在咖啡豆出口上部卸下以卸下下刀片的连接螺母，然后更换一个新的下刀片，并紧固。
3. “小心地”将上刀片的螺纹对准，并旋转至接触至下磨盘。

检查刀片是否安装在平行的。

技术参数

高：790mm 长：400mm 深：250mm 重：33Kg

双马达驱动。

电压 230V 频率：50Hz

功率：430

转速：1300r/min

最大连续工作时间：30min.