



Edge12 切片机 – 清洁与消毒说明

本设备应依照当地卫生法律法规，定期清洁与消毒。


警告！ 刀锋锐利，靠近切刀时须谨慎操作。

警告！ 清洗切片机前须拔下插头，顺时针拧紧指示旋钮，合上刻度板。

可拆卸部件：



固定部件：

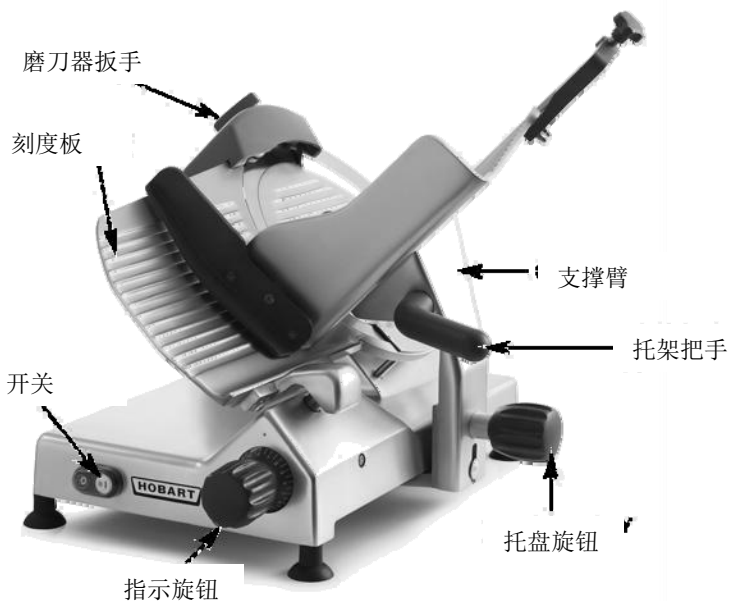

清洁表面与部件：

- 拆除所有可拆卸部件，如图所示。
- 使用加温皂液、毛巾与温和清洁剂清洁设备所有表面，特别是食物或液体容易聚积的部位。
- 确保擦拭所有操作人员经常接触的表面，包括把手、旋钮及控制面板等。
- 使用多量皂液与消毒剂清洁磨刀器构件及刀毂。
- 使用清水及干净毛巾重新清洁。消毒并自然风干。
- 使用水、毛巾及温和清洁剂清洗所有可拆卸部件，再用清水及干净毛巾冲洗。消毒并自然风干。
- 使用过量消毒剂或不适用铝制品的产品可能使设备的保修期失效。
- 请勿使用洗碗机清洗切片机任意部件。
- 请勿使用水管冲洗或让过量清洗水泼溅到切片机。
- 仅可使用适用不锈钢或铝制品的产品。

- 请勿使用超出药剂厂商推荐的清洁剂或消毒剂浓度。
- 请勿使用钢丝球类产品清洗切片机任意部件。

清洁物料托盘：

- 顺时针拧紧指示旋钮，直至合上刻度板。
- 将物料托盘拉至起始位置。
- 松开物料托盘旋钮，垂直拔出、拆卸物料托盘。
- 使用水、毛巾及温和清洁剂清洁设备表面。
- 使用水及干净毛巾重新清洁。消毒并自然风干。

清洁夹肉臂：

- 松开夹肉臂旋钮，从物料托盘上拔出滑杆。
- 拆卸夹肉臂。
- 使用水、毛巾及温和清洁剂清洗。
- 冲洗、消毒并自然风干。

清洁切刀：

- 彻底拧紧指示旋钮。
- 松开刀罩旋钮。
- 推进旋钮，以便从切刀上移除刀罩。

- 拆卸刀罩及锁紧旋钮。
- 松开不锈钢旋钮，拆卸切片导向板。
- 从内到外清洁、冲洗和消毒切刀正反面。
- 清洁、冲洗和消毒切片导向板。
- 自然风干。

清洁护刀环：

- 使用润湿纸巾。
- 从护刀环的底部，将纸巾塞入护刀环与切刀间的缝隙内。
- 用手转动切刀即可清洁护刀环及刻度板边缘。

清洁磨刀石：

- 每次使用磨刀器前，均需检查磨刀石的清洁程度。
- 使用硬毛刷洗净磨刀石。
- 使用清水冲洗并消毒。
- 清洁、冲洗和消毒完毕，重新组装设备及部件。