


EZ卡操作用法说明

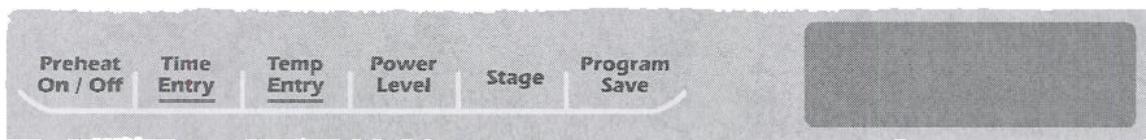

片刻就能
更新系统

微波炉用EZ卡时：

微波炉必须处在待机状态(预加热必须完毕)

1. 移去键盘底部的板盖

2. 把EZ卡插入键盘底下的卡插槽

●EZ卡可正反插

3. 长按Program Save键3秒

●微波炉EZ卡会自动重复ANT0然后PROG这个顺序.


●当微波炉编程完成, 显示器会在3秒内显示DONE而微波炉会发出鸣声

●微波炉重新恢复到待机状态

4. 拿掉EZ卡

●微波炉程序已完成

5. 把板盖重新盖回插卡槽底部的控制面板

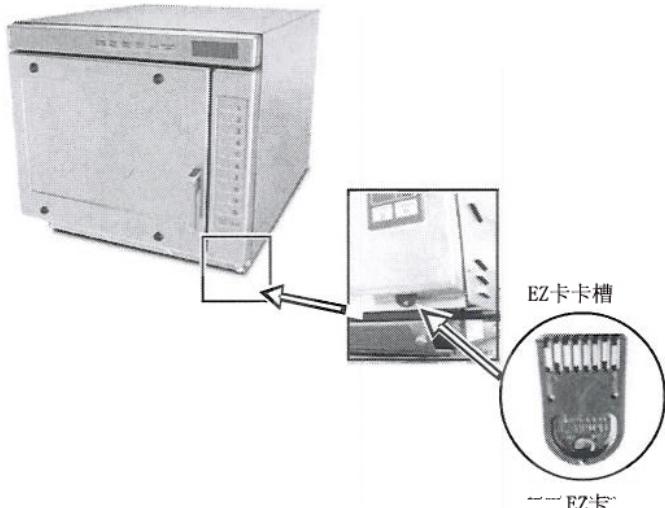

备注:如果显示00:00, 3声声蜂鸣声后, 显示器回到了待机状态, 那么EZ卡是不能被检测出来的.

●按照步骤重新插一次卡

●如果在几次尝试后, EZ卡仍旧不能被检测出那么请联系当地Amana的技术服务支持

谨慎

当EZ卡正在运行时不能移动它, 如果移动了会使微波炉的键盘冻结.

E-Mail: commercialservice@amana.com



使用这个按钮只传输从微波炉到EZ卡, 所有
程序将全部传输到EZ卡上

传输所有程序从微波炉到EZ卡:

微波炉必须回到待机状态(预加热必须关闭)

1. 移去键盘底部的盖板

2. 把EZ卡插入键盘底下的卡槽, EZ卡可以正反两面插

3. 按Press Save键

4. 按Start键

5. 按1键, 3键和5键

●程序传输会自动开始, 显示器将会显示移动减号

●当程序传输完成, 显示器会在3秒钟内显示Done, 微波炉会发出哗哗声

●微波炉重新恢复到待机状态

6. 拿掉EZ卡, 程序传输完成

7. 板盖重新回插卡槽底部的控制面板

如果要订购EZ卡请联络
当地特定经销商