

安继行开水器

DRS24-WM-5L

使用手册



上海安继行餐饮设备有限公司

电话：021-51691855

目 录

一、 目录	1
二、 本机特点	2
三、 技术参数	2
四、 电路图	3
五、 安装和使用	3
六、 使用注意事项及维护	4

尊敬的用户，感谢您对本公司产品的支持，在使用本公司产品前，请仔细阅读说明书，通过说明书能让您更好了解和正确使用本公司的产品，让您更好感受到本公司产品给你带来的现代化享受。

一、 本机特点

- 1、 本机专门为直饮水设备配套，挂墙式设计，适用于室内不同场所（厂矿企业、大型办公室、饮食业、酒店、机关单位等），具有方便、安全、卫生等特点。
- 2、 不烫手机身，使用安全，美观耐用。
- 3、 不锈钢内胆及符合 NSF61 标准的饮用级水接件，确保卫生、安全、无异味。
- 4、 德国技术保温层，保温效果佳、节电，耐用。
- 5、 先进温控技术，充分使用能源效益，并防止干烧；进水时随即加热，保证热水源源不绝，平均每小时可供应热水 40 公升。
- 6、 双水龙头开关，分别提供高温热水或常温水。

二、 技术参数

额定电压：220V~AC/50Hz

额定功率：1.2KW×2

热水缸容量：5L


使用环境：0℃ ~ 50℃

外形尺寸（mm）：500×300×245


净重：约 6 kg

注水后最大重量：约 11 kg

三、 电路图

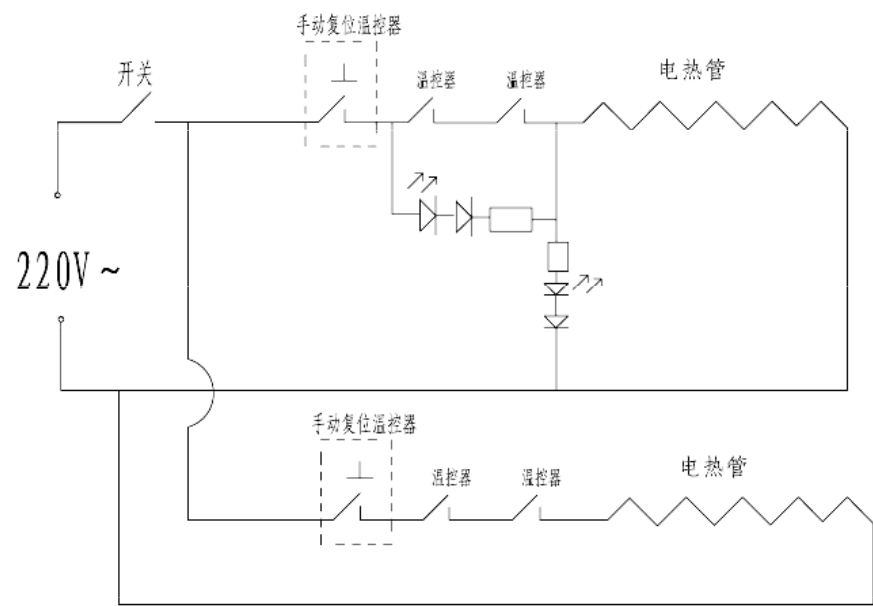

四、 安装和使用，如下图所示：

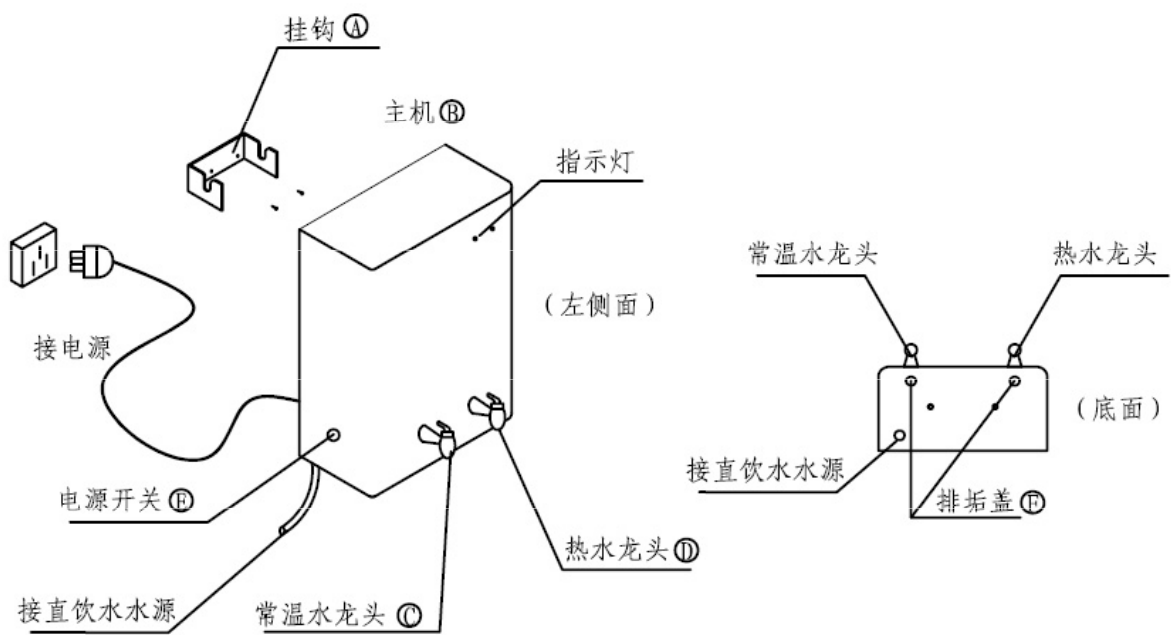

请将本机安装在室内空气流通的地方。先将挂钩（A）用膨胀胶粒及自攻螺丝固定在合适的使用位置上，再将主机（B）挂上，正确接驳水电（如上图所示），接着连接水源至主机入水口，请使用直饮水标准的英制二分耐压管，连接后应检查各个接口及水管是否漏水。

安装完毕，请做以下的操作：

- 1、打开右边热水龙头（D），直至正常出水后才可关闭龙头；
- 2、打开本机左侧电源开关（E），此时开关指示灯亮，表示本机开始运作，约十分钟后，加热机自动进入保温状态备用；

（提示：必须入水后通电！）。

- 3、左边的水龙头开关，是控制常温直饮水开关（C）的。

五、使用注意事项及维护

- 1、为了保证直饮水的质量，在加热机长时间停电或长时间不使用后，在重新使用时，请打开本机下方的排垢盖（F）把存水放清，然后先进水，待热水龙头（D）有水出再通电加热。
- 2、打开排垢盖时要确保机内存水已经冷却，否则可能会烫伤人体。
- 3、本机在 0℃ 以下环境使用时，若需断电停止使用，应将机内水排空。
- 4、建议使用本机时，安装在 1.2 米(距离出水口的高度)以上,以免儿童、幼儿触摸造成意外。
- 5、如需清洁本机，不允许用水直接冲洗，请用拧干的湿布擦拭。
- 6、打开热水龙头，如果出水嘴出来的水带有气泡，则说明水源供水不足或水压过低，请调整好后再使用。
- 7、**如果电源软线损坏，为避免危险，必须从生产商或维修部提供的专用组件来更换。**
- 8、机身正面设有红、蓝两盏指示灯。当红灯亮时，表示本机正处于加热状态；当蓝灯亮时，表示本身正处于保温状态；当两盏灯都不亮，则表示由于缺水本机正处于自动保护状态，请与经销商联系。