


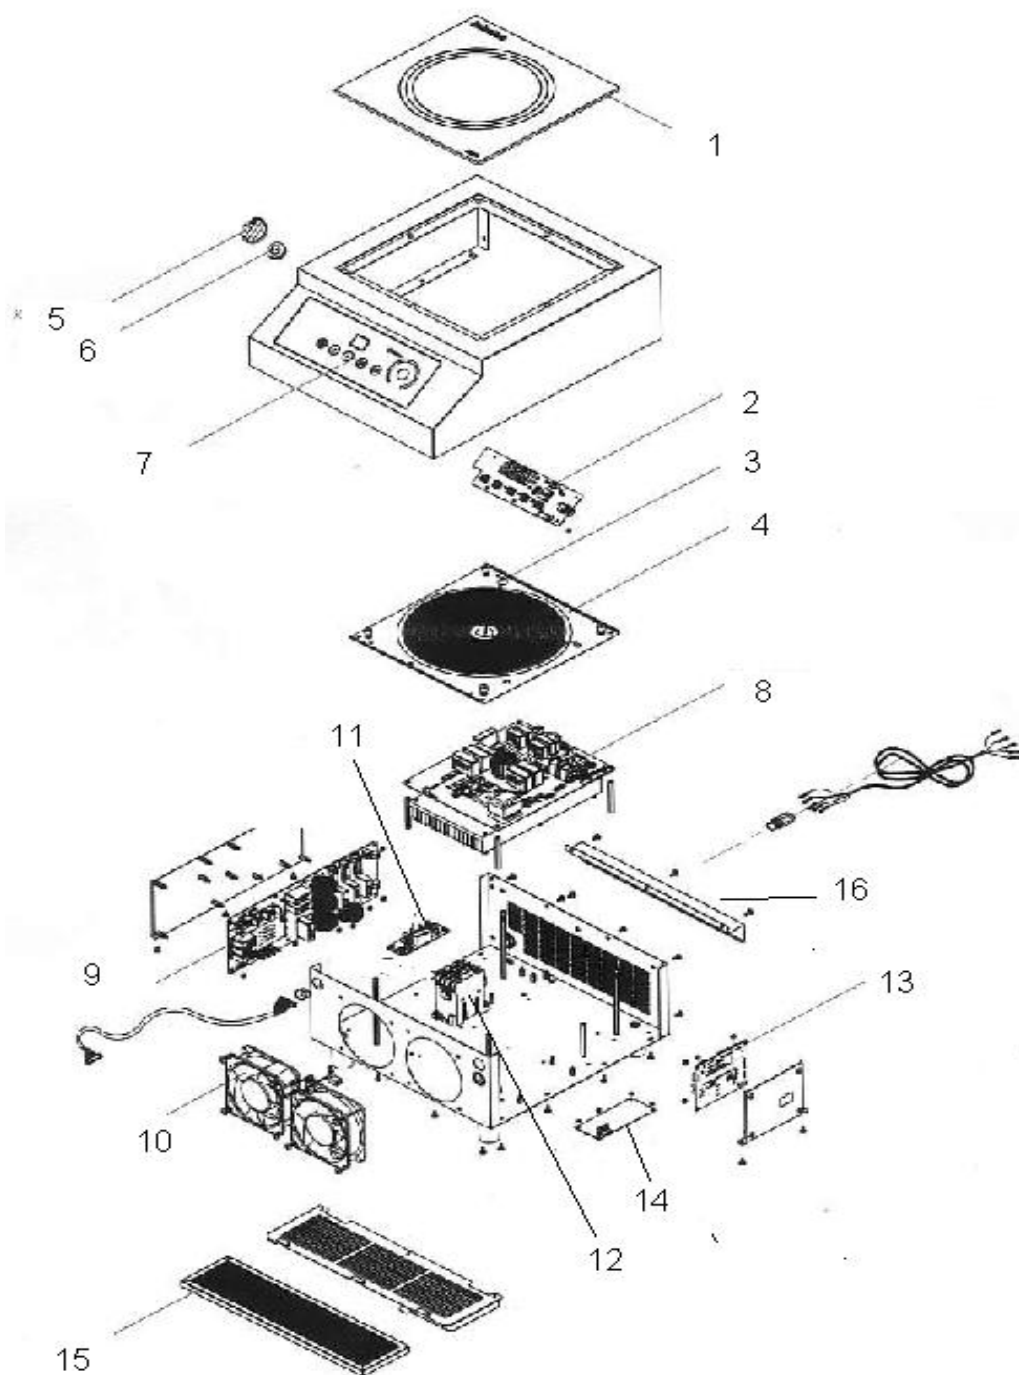

TT-5000 零件圖





TT-5000 零件圖

- | | | |
|-----|-------------------|-------|
| 1. | SE-702-002-000 | 陶瓷玻璃 |
| 2. | SE- G01-1-0022-0 | 顯示電子板 |
| 3. | SE-G01-5-0009-0 | 感應器 |
| 4. | SE-222-0063-0 | 磁場線圈 |
| 5. | SE-503-001-000 | 旋鈕 |
| 6. | SE-707-023-001 | 膠圈 |
| 7. | SE-504-061-010 | 控制面板 |
| 8. | SE-G01-1-0216-0 | 主板 |
| 9. | SE-01-1-0220-0 | EMI 板 |
| 10. | SE-250-004-0 | 風扇 |
| 11. | SE-G01-1-0219-0 | 風扇接線板 |
| 12. | SE-231-0008-0 | 索制 |
| 13. | SE-G01-1-0217-1 | 程式板 |
| 14. | SE-04-1-0001-0 | SWS 板 |
| 15. | SE-608-005-000 | 空氣過濾網 |
| 16. | SE-Protection bar | |